





Since 1879



Instructivo, 3 manecillas


A) Reloj de tres manecillas

Elementos del reloj

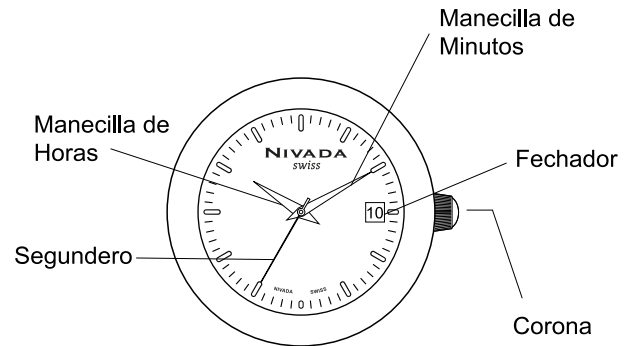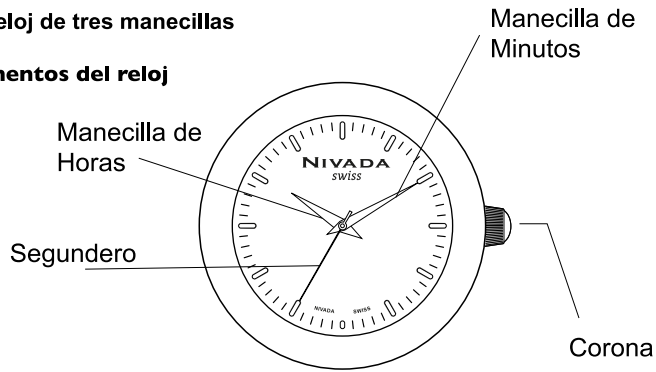


01

Ajustar la hora

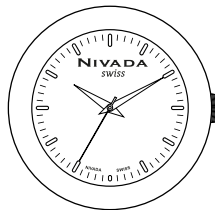

- 1 Posición normal de uso del reloj
- 2 Ajuste de la hora. Para este ajuste jale la corona hacia la posición II y gire siguiendo el sentido de la flecha hasta la hora deseada.
- 3 Regresar la corona hasta la posición I

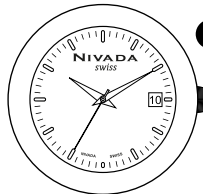

Ajustar la hora

2



- 1 Posición normal de uso del reloj
- 2 Ajuste de la hora. Para este ajuste jale la corona hacia la posición III (el segundero se detiene) y gire siguiendo la corona hasta la hora deseada.



- 3 Regresar la corona hasta la posición I

02

Configurando la Hora

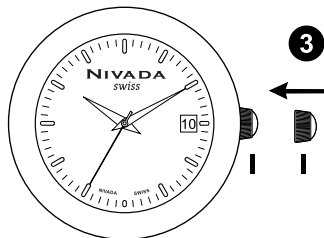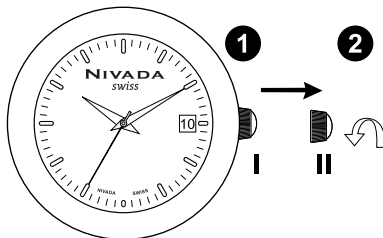

Ajustar la fecha

- 1 Posición normal de uso del reloj
- 2 Ajuste de la fecha. Para este ajuste jale la corona hacia la posición II (el segundero sigue funcionando) y gire la corona hasta que aparezca la fecha correcta.
- 3 Regresar la corona hasta la posición I

03

Configurando la Fecha